



## Tilbehør til ALSIDENT® SYSTEM 63

### ... et bredt udvalg af skærme og beslag

Tilbehøret til ALSIDENT® SYSTEM 63 består af montagebeslag, skærme og reduktioner. Montagebeslagene er lavet af hvidt pulverlakeret stål.

Beslagene dækker over et bordbeslag, der kan spændes på bordets kant, et vægbeslag samt et bredt udvalg af sokkelkasser til montage i loft. Sokkelkasserne findes i standardlængder mellem 250 mm og 2000 mm.

Reduktionerne er lavet af polypropylen og giver en elegant overgang fra sugearmen til kanalsystemet.


Ud over en 250 mm sugespids findes der et bredt udvalg af skærme til ALSIDENT® SYSTEM 63, så der er rig mulighed for at tilpasse valget af skærm til den aktuelle arbejdsplads. Skærmene er fremstillet i transparent PETG eller PP og sugespidsen i hvid PP.

For yderligere information, se indstiksblad.

Vil du vide mere?

– besøg os på [www.alsident.com](http://www.alsident.com) eller kontakt nærmeste forhandler.

forhandler

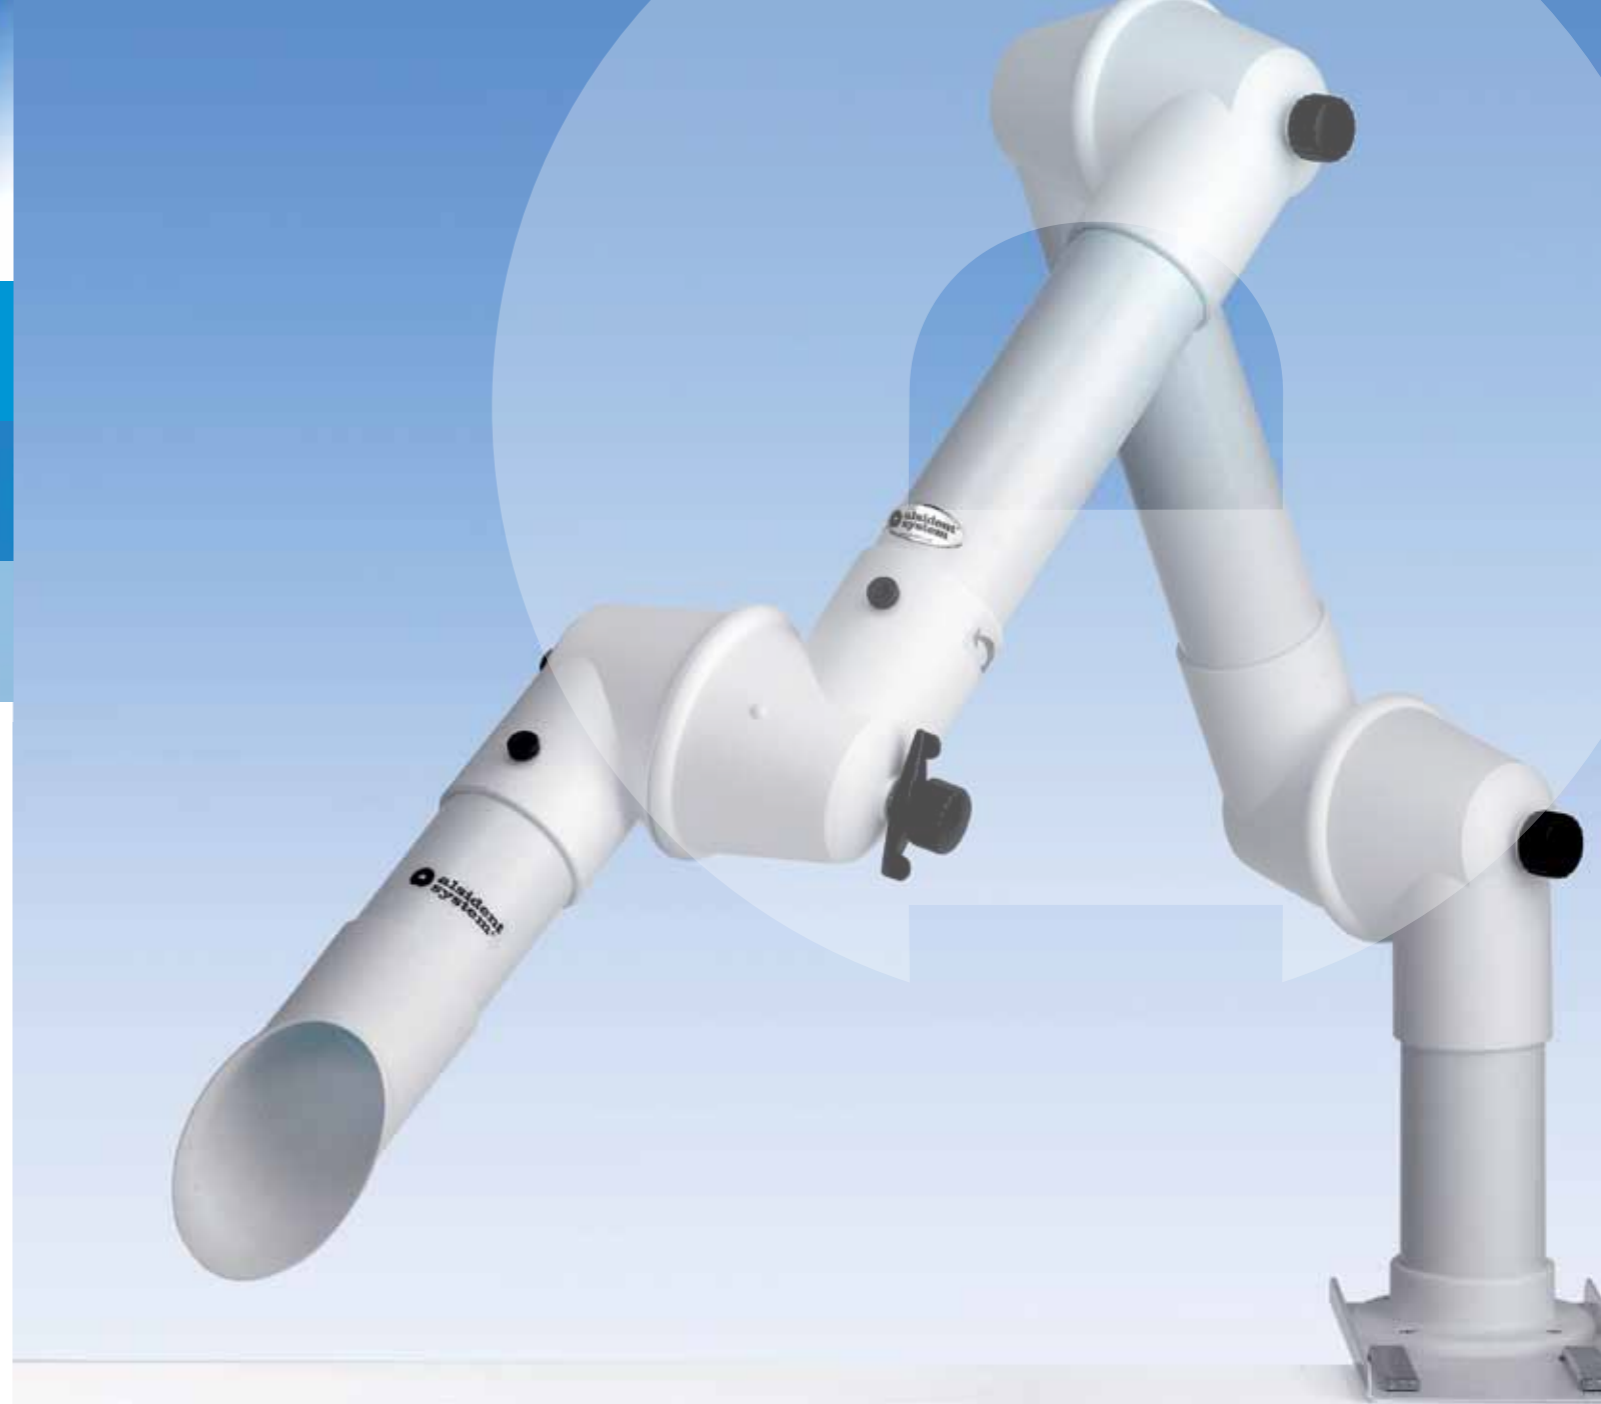

# ALSIDENT® SYSTEM 63

Kemisk resistent sugearm



## Punktudsugning – for et renere arbejdsmiljø

Ved at installere punktudsugning direkte ved forureningskilden under arbejdsprocessen hindrer man spredning af forurenede luft til de øvrige omgivelser. Punktudsugning er derfor den form for udsugning, der giver den største sikkerhed for et rent arbejdsmiljø.

### Betjeningsvenlig sugearm

ALSIDENT® SYSTEM sugearme udføres som selv bærende konstruktion, hvor kun gevindstager og bærende fjedre befinder sig indvendigt i sugearmene. Dette giver en særdeles betjeningsvenlig sugearm, der under arbejdet nemt kan positioneres i forhold til forureningskilden.

### Nem vedligeholdelse og lang holdbarhed

Vedligeholdelse af ALSIDENT® SYSTEM sugearmen omfatter hovedsageligt rengøring efter behov. Ved rengøring skilles og samles sugearmene hurtigt ved hjælp af få greb og helt uden brug af værktøj. Alle ALSIDENT® SYSTEM sugearme er fremstillet af kvalitetsmaterialer, som både sikrer nem vedligeholdelse og lang holdbarhed. Alle plastdele er fremstillet af stødsikkert polypropylen (PP). Aluminiumsdele er alu-serede ligesom alle beslagdele leveres pulverlakerede på indvendige såvel som udvendige flader. Gevindstager, fjedre og fingerskruer er fremstillet i syrefast, rustfrit stål, som sikrer stor holdbarhed i aggressive miljøer. Alle O-ringe er desuden vedligeholdelsesfrie.

### Tryktabs- og effektivitetsmålinger

Teknologisk Institut har foretaget lyd-, tryktabs- og effektivitetsmålinger på alle ALSIDENT® SYSTEM sugearme. Måleresultater, dimensioneringsskema og montagehøjder kan rekvireres hos din forhandler, Alsident System A/S eller på: [www.alsident.com](http://www.alsident.com)

# ALSIDENT® SYSTEM 63 – til aggressive arbejdsområder

### Anvendelsesområder

**ALSIDENT® SYSTEM 63 er beregnet til luftmængder mellem 60 – 120 m<sup>3</sup>/h.**

ALSIDENT® SYSTEM 63 finder anvendelse i mange forskellige brancher, hvor der er behov for en kemisk resistent sugearm, f.eks. i laboratorier, kemisk industri, skoler, gymnasier og universiteter.

### Tilpasset arbejdsituationen

ALSIDENT® SYSTEM 63 er forberedt til en hurtig montage med standardbeslag til enten bord, væg eller loft.

Som standard findes ALSIDENT® SYSTEM 63 med et bredt udvalg af modeller, der supplerer hinanden med rækkevidder op til 1500 mm. Valget af sugearm kan derfor fuldstændig tilpasses den enkelte arbejdsituation. For yderligere information se indstiksblad.

### Materiale

ALSIDENT® SYSTEM 63 benyttes i arbejdsområder, der stiller specielle krav til kemisk resistens som følge af den forureningstype, der skal fjernes, f.eks. kemikaliedampe. Derfor er rørene og leddene fremstillet af hvid polypropylen (PP). For information omkring resistens over for specifikke kemikalier spørg venligst din ALSIDENT®-forhandler.

### Nem betjening

ALSIDENT® SYSTEM 63 er let at bevæge og positionere under arbejdsprocessen og ALSIDENT® SYSTEM 63 er derfor særdeles velegnet i anvendelsesområder, hvor der er behov for hyppigt skifte mellem forskellige arbejdsprocesser. ALSIDENT® SYSTEM 63 er kendetegnet ved én-hånds-betjening.

### Materialer

	System 63 PP
Rør – Ø63 mm	Polypropylen (PP)
Led og Flanger	Polypropylen (PP)
Gevindstager + Fjedre	Syrefast, rustfri stål <sup>1)</sup>
O-ringe	Polyethylen (PE)

1) AISI 316L

### Specialløsninger




– med kort leveringstid

Ud over vores standardsortiment er vi leveringsdygtige i specialløsninger tilpasset kundespecifikke behov. Vores tekniske afdeling er altid behjælpelig med løsningsforslag.

Vi har en kort leveringstid på vores produkter – også på specialløsninger.



### System 63 Sugearme – Ø 63 mm

MONTAGE / ANTAL LED	Rækkevidde [mm]	Grund- Varenummer	PP (hvid)
			○
<b>BORDMONTAGE - 2 LED</b>			
	530	63-35-1-	7-5
	630	63-45-1-	7-5
	730	63-55-1-	7-5
<b>BORDMONTAGE - 3 LED</b>			
	800	63-3535-1-	7-5
	1080	63-5545-1-	7-5
<b>VÆG- OG LOFTMONTAGE – 3 LED</b>			
	760	63-3535-3-	7-5
	1120	63-3590-3-	7-5
	1025	63-5545-3-	7-5
	1190	63-6555-3-	7-5
	1500	63-9065-3-	7-5

ALSIDENT® SYSTEM 63 består af tre separate bestillingsdele:  
Sugearm, skærm og beslag.






Varenr. på skærme og beslag – se omstående side.

For yderligere oplysninger om tilbehør, besøg vores hjemmeside: [www.alsident.com](http://www.alsident.com)

Forhandler






### Skærme






SUGE-SPIDS	Længde [mm]	Grund-Varenr.	PP (Hvid) Farve på plastdele: ○
	250	1-6325-7-	-5
SKÆRM	Dim. [mm]	Grund-Varenr.	PP (Hvid) Farve på flange: ○
	300 x 250*	1-632422-	5
	Dia: 280*	1-6328-	5
	Dia.: 385*	1-6335-	5
	Dia.: 385	1-6335-7-	5
	330 x 240*	1-633324-	5
	330 x 240	1-633324-7-	5

\*) PETG: Polyethylenterephthalat, glykolmodificeret

### Beslag

BESLAG	Beskrivelse	Varenr.	Farve
	Bordbeslag	2-6310	hvid ○
	Vægbeslag	2-195	hvid ○
SOKKEL-KASSE	Længde [mm] / hvid	Grund-Varenr.	Udtag i Side Top
	250	2-250-	<del>80</del> 20
	500	2-500-	80 20
	750	2-750-	80 20
	1000	2-1000-	80 20
	1250	2-1250-	80 20
	1500	2-1500-	80 20
	1750	2-1750-	80 20
	2000	2-2000-	80 20

### Øvrigt tilbehør

REDUKTIONS-MUFFE	Rørdiameter [mm]	Varenr.	Farve
	80-63	4-8063-5	hvid ○
	100-63	4-10063-5	hvid ○
STØTTE-BESLAG	Str. [mm]	Varenr.	Farve
	200 x 200	2-75-5	hvid ○
DÆKPLADE	Str. [mm]	Varenr.	Farve
	200 x 200	4-200-200	hvid ○
LUFTVAGT	Beskrivelse	Varenr.	Farve
	Alarmerer med blink- og lydssignal ved lavere lufthastighed end 4 m/sek.	10-01	som foto

ALSIDENT® SYSTEM 63 består af tre separate bestillingsdele: Sugearm, skærm og beslag.

Varenr. på sugearme – se omstående side.

For yderligere oplysninger om tilbehør, besøg vores hjemmeside: [www.alsident.com](http://www.alsident.com)