




25-106050

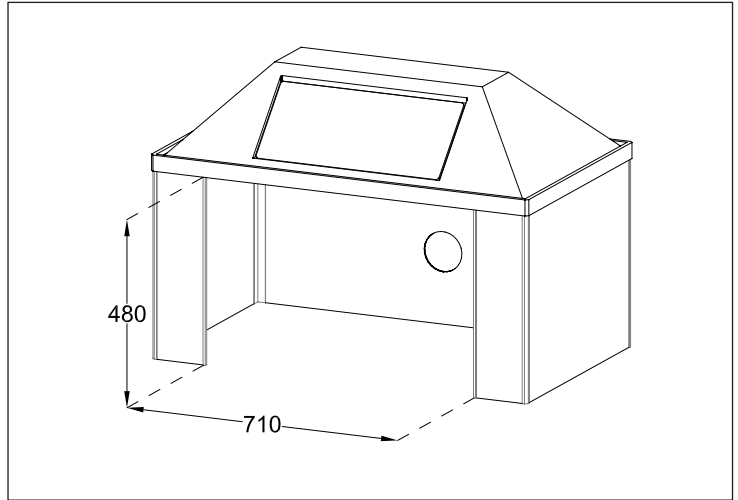

Die Messungen sind mit einem Volumenstrom von 315 bzw. 630 m³/h erfolgt.

Öffnung:

Geometrische Fläche: 0,341 m²

Tatsächliche Fläche: 0,276 m²

Zusammenhang zwischen Volumenstrom und Windgeschwindigkeit

Die Tabelle unten gibt den Zusammenhang zwischen Volumenstrom und Windgeschwindigkeit in der tatsächlichen Öffnungsfläche an. Die tatsächliche Öffnung wird statt der geometrischen Öffnung genommen, weil Turbulenz an den Kannten der Öffnung die Durchströmung hemmt. Die Randfläche der Öffnung kann bei der Absaugung nicht voll in Anspruch genommen werden.

$$q_v = A \cdot v \cdot 3600 \text{ s/t}$$

q_v = Volumenstrom [m³/h]

A = Tatsächliche Fläche [m²]

v = Geschwindigkeit [m/s]

